# Bedienungsanleitung für den HYBRID WATER PURIFIER

Wir gratulieren Ihnen
zum Kauf Ihres neuen
Wasseraufbereiters

# WICHTIGE HINWEISE

Bitte halten Sie sich an die Anleitungen und Hinweise in dieser Anwendungsbroschüre, damit Sie jederzeit wohlschmeckendes, erfrischendes, gesundes und einwandfreies Trinkwasser genießen können. Bitte bewahren Sie diese Anwendungsbroschüre gut auf, um bei Bedarf jederzeit hier etwas nachsehen zu können.

- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung mit Trinkwasser vorgesehen. Bei unbekannter oder unsicherer Herkunft des Wassers bietet auch dieses Gerät keinen Schutz.
- Prüfen Sie vor dem Anschließen des Gerätes, ob die auf dem Gerät angeführte Stromstärke der bei Ihnen vor Ort bestehenden Stromstärke entspricht.
- Nehmen Sie dieses Gerät nicht in Betrieb, wenn das Stromkabel, der Stecker oder ein anderer Geräteteil beschädigt ist.
- Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht bedienen.
- Lassen Sie das Gerät während einer Wasserausgabe niemals unbeaufsichtigt.
- Bei sichtbaren Schäden am Stromkabel darf das Gerät unter keinen Umständen in Betrieb genommen werden.
- Der Wasserbehälter kann im Kühlschrank gelagert werden, wenn das Gerät kaltes Wasser ausgeben soll.
- Ziehen Sie das Gerät aus der Stromversorgung, bevor Sie irgendeinen Geräteteil zu Instandhaltungszwecken entfernen.
- Dieses Gerät ist für den Gerbrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Tauchen Sie niemals das ganze Gerät in Wasser ein, und sprühen Sie auch keine Flüssigkeiten auf die Außenseite des Gerätes.
- Überfüllen Sie den Wasserbehälter nicht.
- Achten Sie beim neuerlichen Einsetzen jeglicher Schraube darauf, sie nur handfest anzuziehen.
- Verwenden Sie bei Reparaturen und Wartungsarbeiten am Gerät nur zugelassene Ersatzteile des Herstellers.
- Verwenden Sie für das Gerät ausschließlich die UV-Lampen und Filter von Waterlogic. Anderenfalls entfällt der Garantieanspruch.
- Wenn das Gerät 3 Stunden lang nicht verwendet wird, oder im Ruhezustand ist, schaltet sich die UV-Lampe in 3-Stunden-Intervallen für jeweils 60 Sekunden ein.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf flachem, ebenem, trockenem und sicherem Untergrund steht.
- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen.
- Wenn Sie den Wasserbehälter aus dem Gerät entnehmen möchten, halten und sichern Sie das Gerät mit einer Hand und entnehmen Sie den Wasserbehälter mit der anderen.
- Das System muss mit Kaltwasserzufuhr arbeiten.

**ERKLÄRUNG**

Die UV-Lampe in unserem Gerät entspricht den Anforderungen in den maßgeblichen Bestimmungen des US-amerikanischen Bundesrichtlinien-Kodex (Code of Federal Regulations - CFR), einschließlich jenen in Kapitel 21, Abschnitt 1, Unterabschnitt J, Radiologische Gesundheit.

Stromversorgung: 220-240 Volt / 50Hz & 120 Volt / 60Hz
Stromverbrauch: 0,07 kWh
Durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit: ≥1.0 l/min.
Betriebstemperatur: 2˚C - 32˚C
Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,5 Liter
Systemkapazität mit jedem Filteraustausch:
FT-0001-L00-XXX NSF/ANSI 42 für Chlor, Geschmack und Geruch, sowie Partikelklasse III 9463,5 Liter

FT-0004-L00-XXX NSF/ANSI 42 für Chlor, Geschmack und Geruch, sowie Partikelklasse I und NSF/ANSI 53 für Ruhezellen 9463,5 Liter

FT-0006-L00-XXX NSF/ANSI 42 für Chlor, Geschmack und Geruch, sowie Partikelklasse I 9463,5 Liter; NSF/ANSI 53 für Ruhezellen und Blei 4731.75 Liter

# WARNHINWEISE

**1.** Bitte lassen Sie Reparaturen an dem Gerät nur von geschulten und sachkundigen Technikern durchführen.

**2.** Verpackungsmaterial könnte zur Stolperfalle werden. Lassen Sie es nicht am Boden liegen und achten Sie darauf, dass es sich außerhalb der Reichweite von Klein- und Kleinstkindern befindet.

**3.** Achten Sie darauf, dass weder der Stecker noch das Stromkabel mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen. Sollte dennoch ein derartiger Fall eintreten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Stromquelle und verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn dies gefahrlos möglich ist.

**4.** Wenn Sie das Gerät bewegen, oder am Gerät hantieren möchten, achten Sie immer darauf, dass dies nur bei leerem Wasserbehälter geschieht.

**5. ERDUNGSHINWEISE** – Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Störung oder eines Ausfalls bietet die Erdung für den elektrischen Strom einen Weg des geringsten Widerstandes und reduziert so für den Menschen das Risiko eines Stromschlages. Das Gerät ist mit einem Stromkabel ausgestattet, das einen Erdungs-/Schutzleiter und einen Schutzstecker hat.
Das Gerät darf nur über eine geeignete, entsprechend den jeweiligen lokalen Richtlinien und Vorschriften angebrachte und geerdete Steckdose angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

**6.** Nur an einen Stromkreis anschließen, der durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) abgesichert ist.

**7. ACHTUNG** – Ist der Schutzerdungsleiter des Gerätes falsch angeschlossen, besteht ein gewisses Elektroschockrisiko.
Wenn Sie Zweifel bezüglich des korrekten Anschlusses des Gerätes haben, lassen Sie dies von einem geprüften Elektriker oder Servicemitarbeiter prüfen.
Ändern Sie keinesfalls den mit dem Gerät mitgelieferten Stecker, wenn dieser nicht in die Steckdose passt. Lassen Sie in diesem Fall von einem qualifizierten Techniker eine ordnungsgemäße Steckdose anbringen.

**8. ACHTUNG:** Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Geräteabdeckung entfernen

**9.** Dieses System der Klasse A wird dem Standard 55 und Protokoll P231 der US-amerikanischen National Science Foundation (NSF) bzgl. der Desinfektion mikrobiologisch kontaminierten Wassers gerecht und entspricht allen anderen Vorschriften des öffentlichen Gesundheitswesens. Das System ist nicht dafür ausgelegt, Abwasser oder ungeklärtes Abwasser in Trinkwasser umzuwandeln. Das System ist zur Aufbereitung von auf optisch klarem Wasser vorgesehen.

# 1. INHALT DER VERPACKUNG

**1.1** Nehmen Sie den HYBRID aus dem Karton. Zur Vermeidung von Schäden am Gerät verwenden Sie KEINE scharfen Gegenstände zum Öffnen des Kartons.

**1.2** Kontrollieren Sie bitte den Inhalt des Kartons und prüfen Sie die Vollständigkeit des Inhalts.

**1.3** Die UV-Lampe und der Filter sind vorinstalliert und sofort einsatzbereit.

**A** DAS HYBRID-GERÄT

**B** DECKEL DES WASSERBEHÄLTERS

**C** WASSERBEHÄLTER

**D** WASSERAUSGABE-TASTE

**E** WASSERHAHN

**F** AUFFANGSCHALE

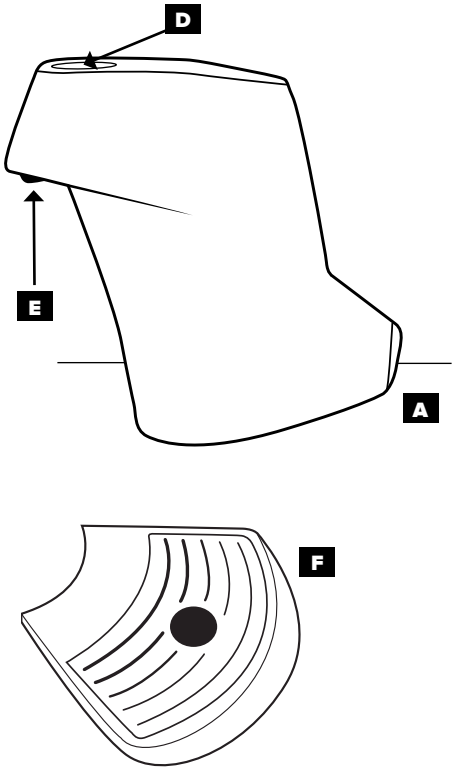


Sollte einer der Bestandteile fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

# 2. AUFSTELLANLEITUNG

**WICHTIG**

**2.1** Untersuchen Sie das Gerät auf Schäden und bringen Sie es an den Ort des Kaufes zurück, sollten Sie Beschädigungen feststellen.

---

**2.2** Entfernen Sie die Schutzhülle vom Ende der Firewall-Spirale.

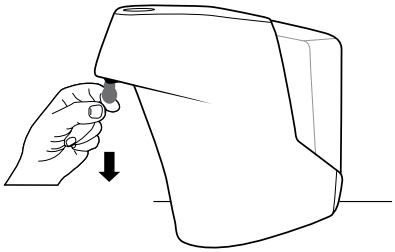

---

**2.3** Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Wenn der Netzstrom eingeschaltet wird, durchläuft das Gerät automatisch eine(n) Selbstüberprüfung/Eigentest und die Tastenfarbe wechselt danach auf blau.

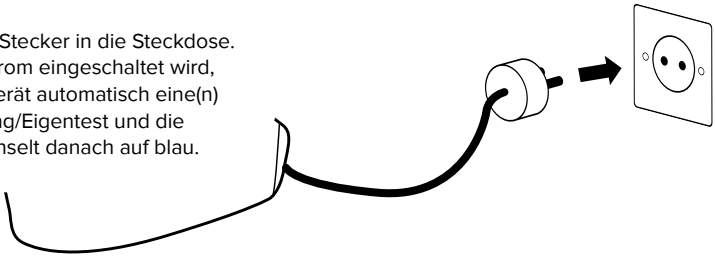

---

**2.4** Nehmen Sie zuerst den Wasserbehälter aus dem Gerätekörper und dann den Deckel von dem Behälter.

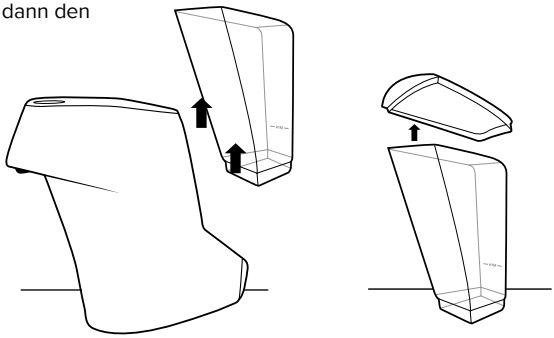

**2.5** Spülen Sie den Wasserbehälter aus und befüllen Sie ihn sodann mit Trinkwasser. Überfüllen Sie den Wasserbehälter nicht. Setzen Sie den Behälterdeckel auf.

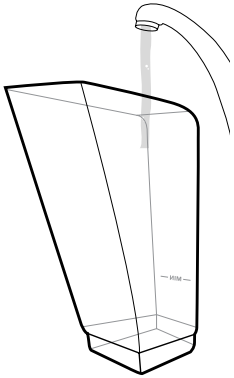

**2.6** Setzen Sie den Behälter in das Gerät ein und prüfen Sie, dass er gut und fest sitzt.

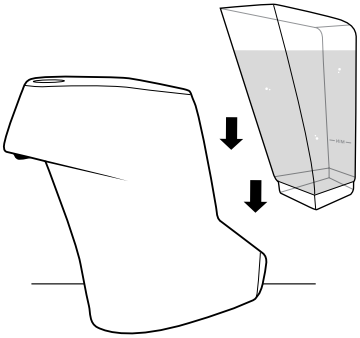

**2.7** Stellen Sie ein Glas oder einen großen Behälter unter den Wasserausgabebereich und drücken Sie die Ausgabetaste, um das Gerät in Betrieb zu setzen. Drücken Sie nun nochmals die Ausgabetaste, um das Gerät abzuschalten. Lassen Sie so lange Wasser durch das Gerät laufen, bis der Wasserbehälter vollkommen leer ist. Die Tastenfunktionen sind in Abschnitt 5 dieser Anleitung beschrieben.

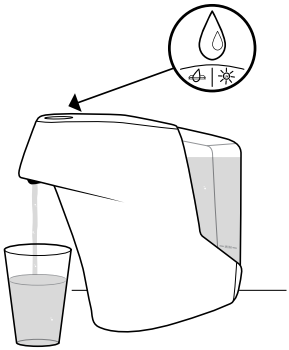

**Hinweis:** Trinken Sie das Wasser erst, nachdem Sie Schritt **2.8** abgeschlossen haben. Die so abfließenden ersten 3-5 Liter Wasser können feine schwarze Karbonpartikel enthalten. Karbon ist ein natürliches organisches Material, das u. a. aus Kokosnussschalen gewonnen wird, und in keinster Weise gesundheitsschädlich ist. Nachdem 3 bis 5 Liter Wasser (das sind 2 bis 3 volle Tanks) durch das Gerät geflossen sind, sollte das Wasser absolut klar sein. Achten Sie darauf, dass das Wasser in dem Behälter niemals unter den Mindestfüllstand abfällt, da die Pumpe bei leerem Wasserbehälter Luft ansaugt, was ein blubberndes Geräusch zur Folge hat.

**Hinweis:** Sollte das Gerät oder eine seiner Komponenten nicht einwandfrei funktionieren, desinfizieren und entkalken Sie bitte gem. Abschnitt 4 dieser Anleitung.

---

**2.8** Wiederholen Sie die Schritte **2.4-2.7** fünf Mal (5x). So wird das Karbon aus dem neuen Filter ausgespült.

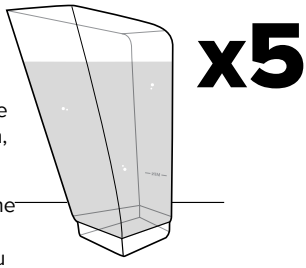


**2.9** Sobald Sie Schritt **2.8** abgeschlossen haben, können Sie aufbereitetes, gesundes und sicheres Wasser genießen, direkt aus Ihrem Gerät.

Es kann sein, dass es während der ersten Betriebswoche des Geräts, und nachfolgend bei jedem Filterwechsel nach dem Abzapfen von Wasser für einige Sekunden zu einer leichten Tropfenbildung am Wasserhahn des Geräts kommt. Dies ist normal, und gibt sich nach einigen Tagen der Nutzung von selbst.

**Hinweis:** Lagern Sie den Wasserbehälter im Kühlschrank, wenn Sie gerne erfrischend kaltes Wasser trinken möchten.

# 3. UV-LAMPEN- UND FILTERTAUSCH

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Hochleistungs-Wasseraufbereiter, den Sie in gutem Betriebszustand halten sollten, wenn Sie sicher sein möchten, jederzeit richtig gutes Trinkwasser bereit zu haben.

**BITTE LESEN UND BEACHTEN SIE ABSCHNITT 6 „HINWEIS- UND WARNSYMBOLE“.**

WICHTIG - ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER DES GERÄTS, BEVOR SIE DIE UV-LAMPE ODER DEN FILTER AUSWECHSELN.

SOLLTE DAS GERÄT ODER EINE SEINER KOMPONENTEN NICHT EINWANDFREI FUNKTIONIEREN, DESINFIZIEREN UND ENTKALKEN SIE BITTE GEM. ABSCHN. 4 DIESER ANLEITUNG.

- Die UV-Lampe und der Filter müssen alle 12 Monate ausgetauscht werden, um zu gewährleisten, dass das Gerät nur bestes Trinkwasser abgibt.

  Ersatzteil-Nummern:

  UV-Lampe: CT-2090-C
  Filterpatrone: FT-0036 - 1 Mikron CBC Filterpatrone
  FT-0001-L00 - 10 Mikron CBC Filtergruppe
  FT-0064-L00 - 1 Mikron Blei- + Ruhezellen-Reduktions-Filterpatrone

---

**3.1** Entfernen Sie den Wasserbehälter vom Gehäuse es Geräts. Dieses kann mit einer leichten Geschirrspülmittellösung gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung des Wasserbehälters niemals scharfe Chemikalien oder Scheuermittel, da diese Kratzer auf der Oberfläche des Produkts verursachen können.

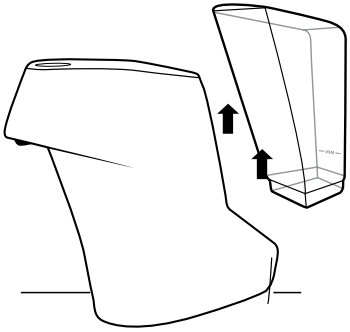

---

**3.2** Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die obere Abdeckung an ihrem Platz halten. Sie benötigen einen Schraubenzieher für diesen Schrit **3.2**

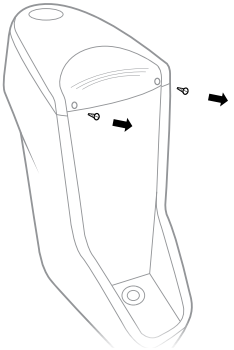

**3.3** Entfernen sie die obere Abdeckung des Geräts, indem Sie es leicht nach hinten drücken und dann anheben und abnehmen.

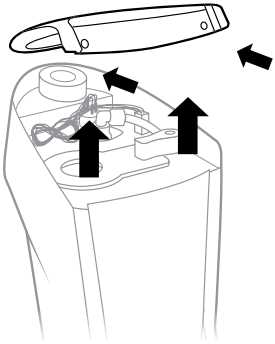

**3.4** Trennen Sie die Steckverbindung der UV-Lampe, indem Sie die Konnektorklemme drücken und gleichzeitig den Konnektor abziehen.

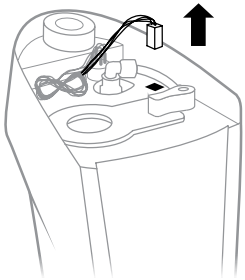

**3.5** Die UV-Lampe entfernen Sie, indem Sie diese kräftig nach oben und herausziehen. Ziehen Sie Lampe gerade heraus, da Sie diese sonst zerbrechen oder einen innenliegenden Geräteteil beschädigen könnten.

**Hinweis:** Die UV-Lampe muss korrekt entsorgt werden und darf nicht in den Restmüll wandern.

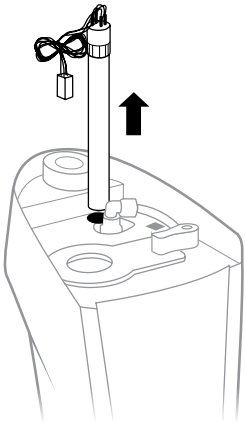

**3.6** Setzen Sie die neue UV-Lampe so ein, dass Sie dabei nur die weißen Endklappen halten. Legen Sie die UV-Lampe wie in der Abbildung gezeigt ein, und drücken Sie sie vollständig, bis zum Anschlag nach unten.

**ACHTUNG:**
Wenden Sie beim Entfernen und Einsetzen der UV-Lampe keine Kraft an, da Sie sonst innenliegende Teile beschädigen könnten

Berühren Sie die Glasoberfläche der UV-Lampe nicht mit bloßen Fingern, da dies die Leistung der UV-Lampe beeinträchtigen könnte.

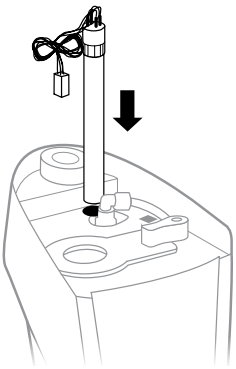

---

**3.7** Stecken Sie nun den Konnektor der UV-Lampe wieder an und kontrollieren Sie dabei, dass die Konnektoren korrekt ausgerichtet sind, da sie nur so zusammenpassen.

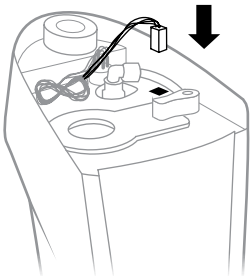

---

**3.8** Den Filter entfernen Sie folgendermaßen:

1. Drehen Sie den roten Hebel so, dass er parallel zur Seitenwand steht.

2. Stecken Sie Ihren Finger in die runde Öffnung des Hebels und ziehen Sie den Hebel in die vertikale Position hoch.

3. Ziehen Sie den Hebel gerade nach oben, um die Filtergruppe zu entfernen (ggf. sanfte Gewalt anwenden).

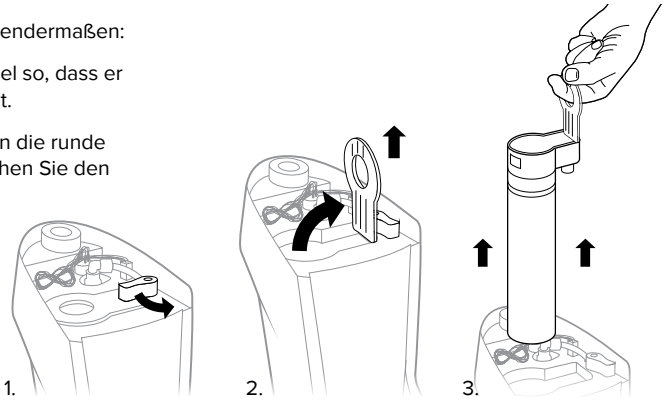

**3.9** Schrauben Sie das Filtergehäuse vom Filterkopf ab, indem Sie die Basis gegen den Uhrzeigersinn drehen, wie abgebildet.

**Hinweis:** Vorsicht, das Filtergehäuse enthält Wasser.

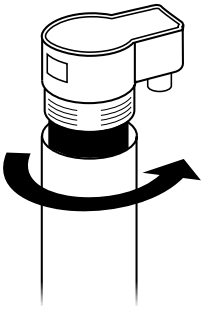

**3.10** Entfernen Sie die Filterpatrone aus dem Filterkopf, indem Sie diese herausziehen, wie abgebildet.

**Hinweis:** Vorsicht, das Filtergehäuse enthält Wasser.

**Hinweis:** Die Filterpatrone kann im normalen Restmüll entsorgt werden, da sie aus rein organischem (natürlichem) Material besteht.

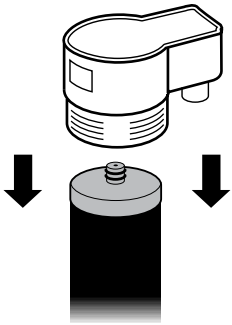

**3.11** Nehmen Sie die neue Filterpatrone aus der Verpackung und setzen Sie sie fest in den Filterkopf ein, indem sie drücken und dabei darauf achten, dass sie fest und sicher sitzt. Verwenden Sie aus Hygienegründen nur neue Filter aus unbeschädigten Verpackungen.

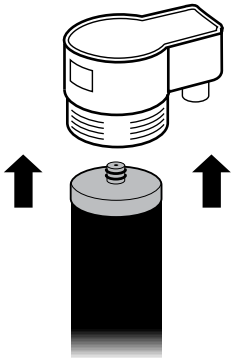

**3.12** Schrauben Sie das Filtergehäuse zusammen und achten Sie darauf, dass alles fest sitzt.

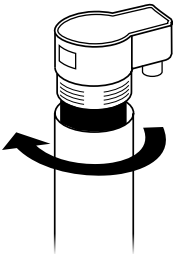

**3.13** Setzen Sie die Filtergruppe mit der wieder in das Gerät ein, und zwar wie folgt:

1. Setzen Sie die Filtergruppe wieder in die Halterung ein. Richten Sie dazu die beiden Zapfen auf die Löcher in der Halterung aus.

2. Drücken Sie fest zu, bis der Filter gut anliegt und sowohl innen als auch an der Halterungsoberfläche bündig sitzt.

3. Fixieren Sie den Filter, indem Sie den Filterhebel umklappen, bis er in seine Position „einrastet“.

4. Drehen Sie den roten Hebel zurück in die Position GESCHLOSSEN.

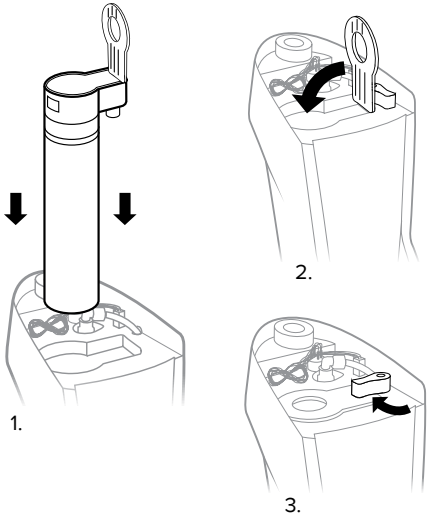

**3.14** Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf und achten Sie darauf, zuerst die Frontseite aufzusetzen. Wenn die obere Abdeckung ist nicht korrekt aufgesetzt ist, lässt sich das Gerät nicht einschalten.

**Hinweis:** Achten Sie beim Anbringen der oberen Abdeckung darauf, dass Sie zuerst die Vorderseite in Position drücken. Danach drücken Sie das hintere Ende nieder und fixieren es mit den Schrauben, sodass es perfekt sitzt.

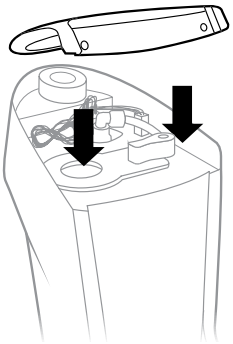

**3.15** Fixieren Sie dann mit einem Schraubenzieher die beiden Schrauben der Abdeckung.
**Vorsicht:** Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an, damit sie nicht zu fest sitzen.

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

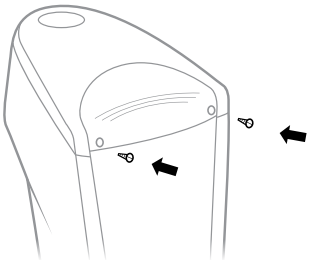

**3.16** Drücken und halten Sie die Ausgabetaste für 10 Sekunden, bis Sie einen Piepton hören. Dies setzt die Zeituhr des Filters zurück.

**Hinweis:** Stellen Sie eine Tasse oder einen Behälter unter den Ausgabebereich, bevor Sie mit Schritt **3.16** beginnen.

**3.17** Nun muss der Filter gespült werden. Befolgen Sie die Schritte **2.3** bis **2.8.**

# 4. DEN WASSERAUFBEREITER DESINFIZIEREN UND ENTKALKEN

**4.1** Entfernen Sie den Wasserbehälter vom Gerätekörper

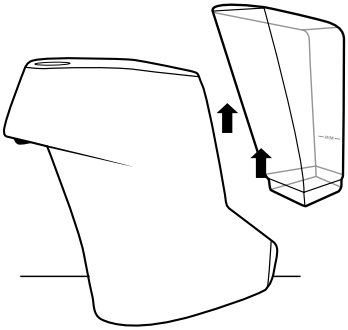

**4.2** Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die obere Abdeckung an ihrem Platz halten. Sie benötigen einen Schraubenzieher für diesen Schritt **4.2**

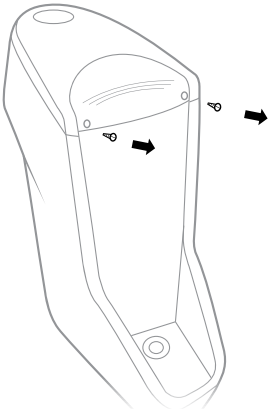

**4.3** Entfernen sie die obere Abdeckung des Geräts, indem Sie es leicht nach hinten drücken und dann anheben und abnehmen.

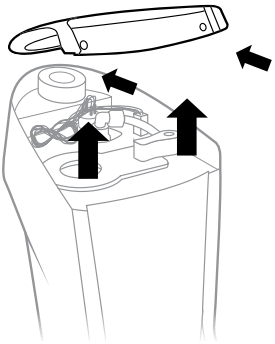

**4.4** Den Filter entfernen Sie folgendermaßen:

1. Drehen Sie den roten Hebel so, dass er parallel zur Seitenwand steht.

2. Stecken Sie Ihren Finger in die runde Öffnung des Hebels und ziehen Sie den Hebel in die vertikale Position hoch.

3. Ziehen Sie den Hebel gerade nach oben, um die Filtergruppe zu entfernen (ggf. sanfte Gewalt anwenden).

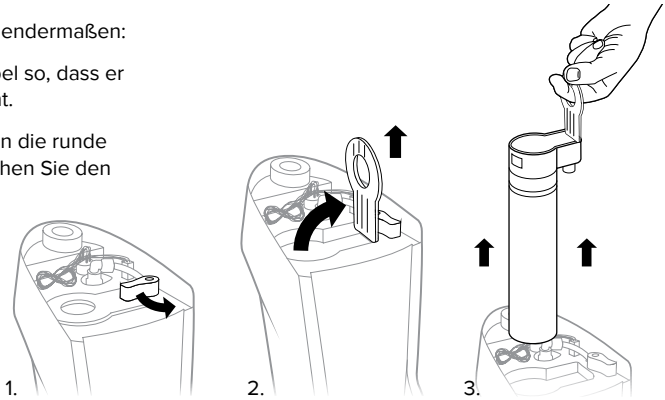


**4.5** Schrauben Sie das Filtergehäuse vom Filterkopf ab, indem Sie die Basis gegen den Uhrzeigersinn drehen, wie abgebildet.

**Anmerkung:** Vorsicht, das Filtergehäuse enthält Wasser.

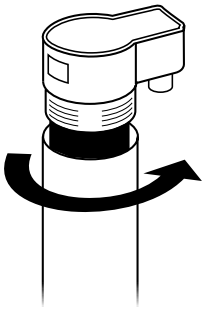

**4.6** Entfernen Sie die Filterpatrone aus dem Filterkopf, indem Sie diese herausziehen, wie abgebildet.

**Hinweis:** Vorsicht, das Filtergehäuse enthält Wasser.

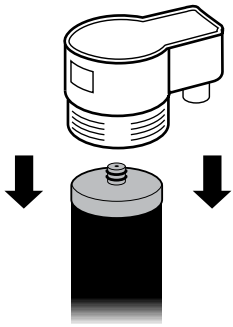

**4.7** Geben Sie nun die Desinfektions- und Entkalkerlösung in das leere Filtergehäuse.

**Hinweis:**
1. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffene Stelle
sofort mit reichlich Wasser ab.

2. Bei Augenkontakt, spülen Sie das betroffene Auge sofort mit reichlich Wasser und holen Sie medizinischen Rat ein.

3. Nicht schlucken. Bei Verschlucken: Trinken Sie große Mengen Wasser und holen Sie sofort ärztlichen Rat ein. Zeigen Sie dem medizinischen Personal die Verpackung.

---

**4.8** Schrauben Sie das Filtergehäuse zusammen und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.

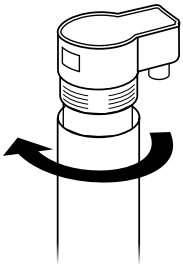

**4.9** Setzen Sie die Filtergruppe mit der Entkalkerlösung wieder in das Gerät ein, und zwar wie folgt:

1. Setzen Sie die Filtergruppe wieder in die Halterung ein. Richten Sie dazu die beiden Zapfen auf die Löcher in der Halterung aus.

2. Drücken Sie fest zu, bis der Filter gut anliegt und sowohl innen als auch an der Halterungsoberfläche bündig sitzt.

3. Fixieren Sie den Filter, indem Sie den Filterhebel umklappen, bis er in seine Position „einrastet“.

4. Drehen Sie den roten Hebel zurück in die Position GESCHLOSSEN.

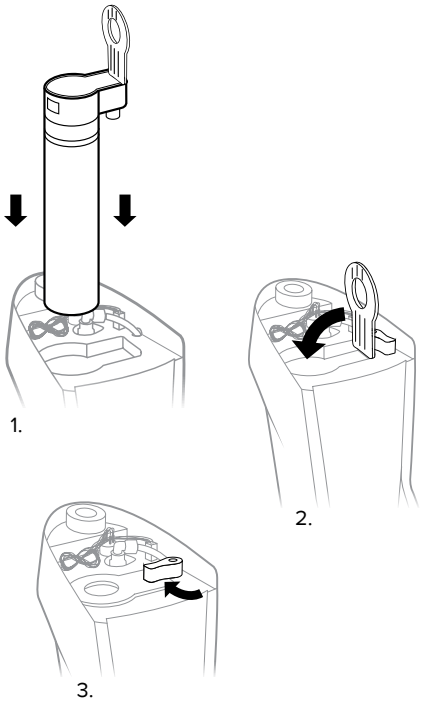


**4.10** Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf und achten Sie darauf, zuerst die Frontseite aufzusetzen. Wenn die obere Abdeckung ist nicht korrekt aufgesetzt ist, lässt sich das Gerät nicht einschalten.

**Tipp:** Achten Sie beim Anbringen der oberen Abdeckung darauf, dass Sie zuerst die Vorderseite in Position drücken. Danach drücken Sie das hintere Ende nieder und fixieren es mit den Schrauben, sodass es perfekt sitzt.

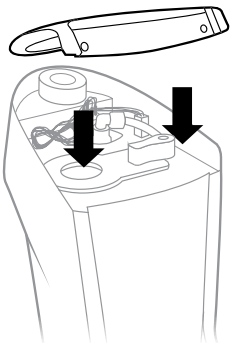

**4.11** Fixieren Sie dann mit einem Schraubenzieher die beiden Schrauben der Abdeckung.

**Achtung:** Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an, damit sie nicht zu fest sitzen.

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

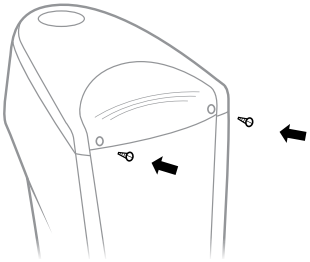

**4.12** Befüllen Sie den Behälter und setzen Sie ihn wieder in das Gerätegehäuse ein. Achten Sie dabei darauf, dass er gut sitzt.

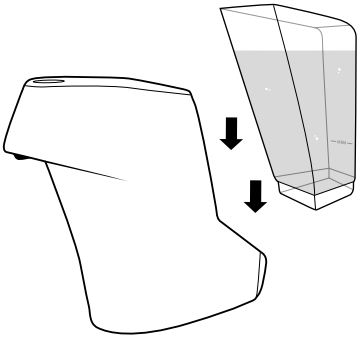

**4.13** Stellen Sie ein Glas oder einen großen Behälter unter den Wasserausgabebereich und drücken Sie so lange die Ausgabetaste, bis 300 ml Wasser abgeflossen sind. Drücken Sie nochmals die Ausgabetaste, um den Vorgang zu beenden. Entsorgen Sie das Wasser in den Abguss. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen. Lassen Sie die Entkalkerflüssigkeit 15 Minuten im Gerät.

Schließen Sie das Gerät nach 15 Minuten wieder an die Stromversorgung an und lassen Sie weitere 3 Liter Wasser durch das Gerät laufen.

**Hinweis:** Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit reichlich Wasser ab.

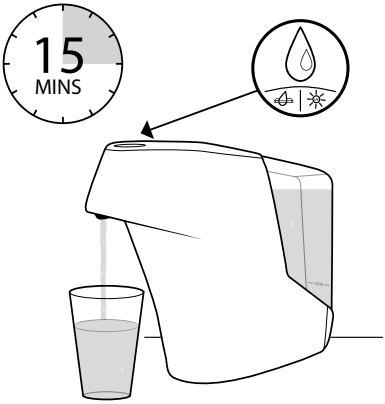

**4.14** Entfernen Sie den Wasserbehälter vom Gehäuse es Geräts.

**Hinweis:** Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

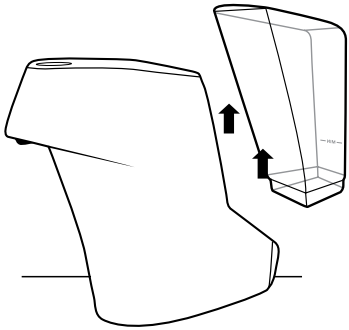

**4.15** Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die obere Abdeckung an ihrem Platz halten. Für diesen Arbeitsschritt benötigen Sie einen Schraubenzieher.

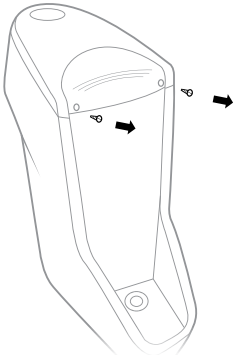

**4.16** Entfernen sie die obere Abdeckung des Geräts, indem Sie es leicht nach hinten drücken und dann anheben und abnehmen.

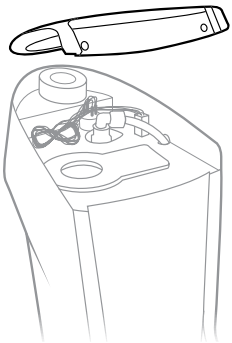

**4.17** Den Filter entfernen Sie folgendermaßen:

1. Drehen Sie den roten Hebel so, dass er parallel zur Seitenwand steht.

2. Stecken Sie Ihren Finger in die runde Öffnung des Hebels und ziehen Sie den Hebel in die vertikale Position hoch.

3. Ziehen Sie den Hebel gerade nach oben, um die Filtergruppe zu entfernen (ggf. sanfte Gewalt anwenden).

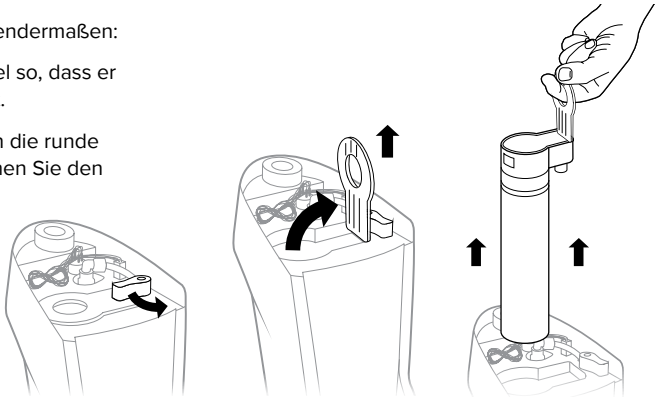

---

**4.18** Schrauben Sie das Filtergehäuse vom Filterkopf ab, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen, wie abgebildet. Leeren Sie das übrig gebliebene Wasser aus dem Filtergehäuse aus und schütten Sie es in einen Abfluss. Spülen Sie das Filtergehäuse mit normalem Leitungswasser.

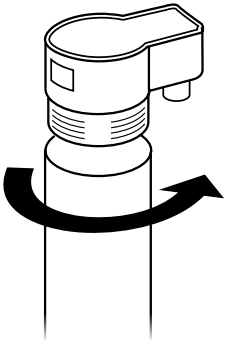

**Hinweis:** Vorsicht, das Filtergehäuse kann eventuell Wasser enthalten.

**Hinweis**: Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit reichlich Wasser ab. Bei Augenkontakt, spülen Sie das betroffene Auge sofort mit reichlich Wasser und holen Sie medizinischen Rat ein. Nicht schlucken. Bei Verschlucken: Trinken Sie große Mengen Wasser und holen Sie sofort ärztlichen Rat ein. Zeigen Sie dem medizinischen Personal die Verpackung.

**4.19** etzen Sie die Patrone wieder ein, indem Sie diese fest in den Filterkopf drücken und dabei darauf achten, dass sie fest und sicher sitzt.

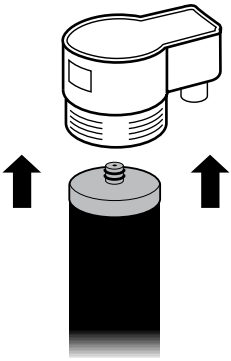

**4.20** Schrauben Sie das Filtergehäuse zusammen und achten Sie darauf, dass alles fest sitzt.

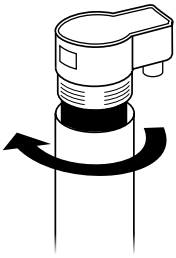

**4.21** Setzen Sie die Filtergruppe mit der wieder in das Gerät ein, und zwar wie folgt:

1. Setzen Sie die Filtergruppe wieder in die Halterung ein. Richten Sie dazu die beiden Zapfen auf die Löcher in der Halterung aus.

2. Drücken Sie fest zu, bis der Filter gut anliegt und sowohl innen als auch an der Halterungsoberfläche bündig sitzt.

3. Fixieren Sie den Filter, indem Sie den Filterhebel umklappen, bis er in seine Position „einrastet“.

4. Drehen Sie den roten Hebel zurück in die Position GESCHLOSSEN.

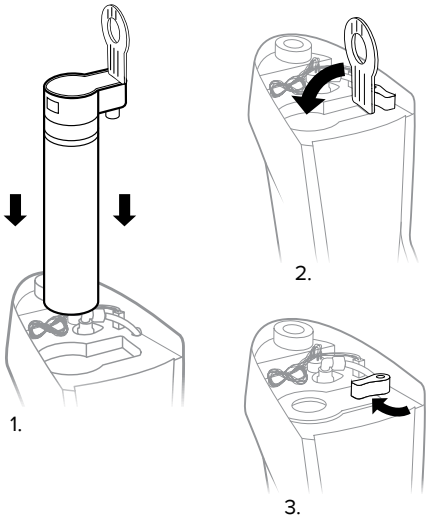

**4.22** Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf und achten Sie darauf, zuerst die Frontseite aufzusetzen. Wenn die obere Abdeckung ist nicht korrekt aufgesetzt ist, lässt sich das Gerät nicht einschalten.

**Hinweis:** Achten Sie beim Anbringen der oberen Abdeckung darauf, dass Sie zuerst die Vorderseite in Position drücken. Danach drücken Sie das hintere Ende nieder und fixieren es mit den Schrauben, sodass es perfekt sitzt.

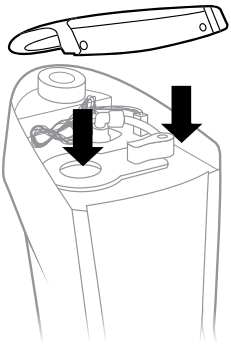

---

**4.23** Fixieren Sie dann mit einem Schraubenzieher die beiden Schrauben der Abdeckung. Vorsicht: Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an, damit sie nicht zu fest sitzen.

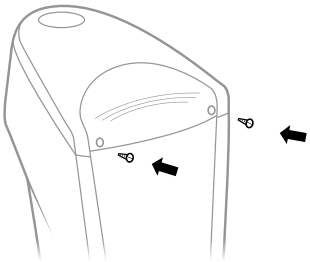

**4.24** Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

**4.25** Drücken und halten Sie die Ausgabetaste für 10 Sekunden. Dies setzt die Zeituhr des Filters zurück.

**Anmerkung:** Stellen Sie eine Tasse oder einen Behälter unter den Ausgabebereich bevor Sie mit Schritt **4.25** beginnen.

**4.26** Nun muss der Filter gespült werden. Befolgen Sie die Schritte **2.3** bis 2.8.

# 5. TASTENFUNKTIONEN

**5.1** Befindet sich das Gerät im Stand-by, so ist die Taste blau, wurde sie jedoch gedrückt, so ändert sie ihre Farbe in grün und es wird Wasser ausgegeben.

Hinweis: Wird die Taste nicht innerhalb von 2 Minuten nach ihrer Aktivierung neuerlich gedrückt, wird der Wasserfluss automatisch beendet und die Pumpe abgeschaltet.

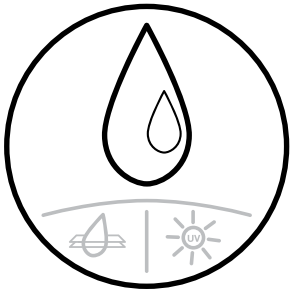


---

**5.2** Drücken Sie die Taste, um die Wasserausgabe zu STOPPEN.
Wenn Sie die Taste drücken, um den Wasserfluss zu stoppen, ändert sich die Farbe der Taste von grün in blau.

**Anmerkung:** Nachdem das Gerät für eine Minute im Stand-by war, geht es in den Energiespar-Modus, wodurch das UV-Licht ausgeschaltet wird; Ist das Gerät in diesem Modus, so dauert es nach Drücken der Ausgabetaste 2 Sekunden, bis Wasser abgegeben wird. Diese Zeitspanne ist zur Aktivierung der UV-Lampe und zur Aufbereitung des Wassers erforderlich.

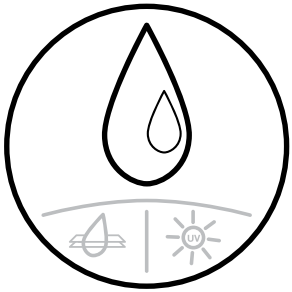

# 6. HINWEIS- UND WARNSYMBOLE

Ihr Produkt wurde nach den höchsten Standards der Wasseraufbereitung entwickelt und international zertifiziert, und liefert jederzeit absolut pures und sauberes Wasser. Das Eigenüberwachungssystem wird Sie vor jedem potenziellen Risiko warnen, und zwar über drei verschiedene Alarme.

**6.1** Sobald der Filter 95 % seiner Lebensdauer erreicht hat, beginnt das Filter-Piktogramm zu blinken. Diese Erinnerungsfunktion bleibt so lange aktiv, bis der Filter gem. **6.2** unten ausgetauscht wurde. In dieser Zeit gibt Ihre Maschine noch Wasser aus, allerdings nur bis **6.2** unten erreicht ist.

---

**6.2** Sowohl die UV-Lampe als auch der Filter müssen alle 12 Monate ausgetauscht werden, um eine optimale Wasseraufbereitung zu garantieren. Beide, das UV- und das Filter-Piktogramm, alarmieren Sie 20 x und blinken abwechselnd. Sobald dies eintritt, wird kein Wasser mehr ausgegeben bis der Filter und die UV-Lampe ausgetauscht und die Maschine zurückgesetzt wurde. (Folgen Sie dazu den Schritten **3.1** bis **3.17**)

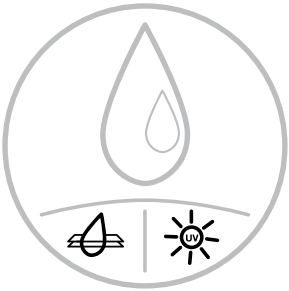


---

**6.3** In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die UV-Lampe ausfällt, wird das UV-Piktogramm blinken und 20 x Alarm schlagen.

Es wird kein Wasser ausgegeben, bis die Schritte **3.1** bis **3.7** und **3.14, 3.15** durchgeführt wurden.

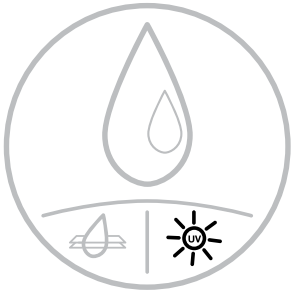

# 7. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Wenn kein Wasser ausgegeben wird:

•Kontrollieren Sie, ob das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist.

• Kontrollieren Sie, ob der Wasserbehälter korrekt eingesetzt ist.

• Kontrollieren Sie, ob Wasser im Behälter ist.

• Vergewissern Sie sich, dass die obere Abdeckung korrekt sitzt.

• Vergewissern Sie sich, dass die Taste blau ist.

Sollte das Gerät defekt sein, retournieren Sie bitte das Produkt in der Originalverpackung und legen Sie den Kaufnachweis bei, oder wenden Sie sich an das örtliche Händler.

Sollte die Taste nicht reagieren, ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose und warten Sie 10 Sekunden. Stecken Sie es dann wieder ein. Dadurch wird das Gerät zurückgesetzt.

# 8. REINIGUNG

Es empfiehlt sich, das Gerät durch regelmäßige Reinigung zu pflegen.
Das Gerät kann mit einem feuchten fusselfreien Tuch gereinigt werden. Alkohol oder Chemikalien auf Alkoholbasis sowie Scheuermittel sind für alle Teile des Produktes absolut ungeeignet.

# 9. AUFBEWAHRUNG

Achten Sie immer darauf, das Gerät nur mit vollständig entleertem Wasserbehälter und aufrecht stehend in trockener Umgebung aufzubewahren. Wenn das Gerät mehr als 3 Monate lang nicht benutzt wurde, empfiehlt sich ein Filterwechsel, bevor das Gerät wieder verwendet wird.

# 10. SICHERHEIT

- Blicken Sie nicht direkt in den Wasserhahn, und berühren Sie ihn auch nicht
- Wir empfehlen, das Gerät nicht am Wasserbehälter zu halten, wenn Sie an ihm hantieren oder es hochheben möchten, insbesondere dann nicht, wenn dieser mit Wasser gefüllt ist.
- Bitte lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von befugten und geschulten Technikern durchführen.
- Verbraucher sollten sich auf den Austausch von Filter und UV-Lampe beschränken.
- Filter und UV-Lampe müssen alle 12 Monate ausgetauscht werden.
- Behandeln Sie keinen Teil des Geräts jemals mit Chemikalien oder Scheuermitteln.
- Sollte ein Fehler am Gerät auftreten, trennen Sie es bitte immer von der Hauptstromversorgung.
- Ein defektes Netzanschlusskabel muss immer von einem befugten Händler oder einer fachkundigen Person ausgetauscht werden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen ausgelegt, sofern diese nicht von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit gewährleistet ist, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.

# 11. ZERTIFIZIERUNG

Das Gerät erhielt und entspricht den folgenden Zertifizierungen und Richtlinien:

CE, NSF 42 & 53, NSF 55a, NSF P231, RoHS, REACH

# 12. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Gerät bitte nicht im Restmüll, sondern bringen Sie es zu einer offiziellen Recycling-Sammelstelle. Dadurch tragen Sie Ihren Anteil zum Umweltschutz bei. Compliance mit der WEEE-Richtlinie

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

DIESE KENNZEICHNUNG WEIST DARAUF HIN, DASS DIESES PRODUKT IN DER GESAMTEN EU NICHT MIT DEM NORMALEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN SOLLTE. ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER UMWELTSCHÄDEN UND GESUNDHEITSRISIKEN FÜR MENSCHEN DURCH UNKONTROLLIERTE ABFALLENTSORGUNG, FÜHREN SIE DAS PRODUKT BITTE VERANTWORTUNGSBEWUSST DER NACHHALTIGEN WIEDERVERWERTUNG VON STOFFLICHEN RESSOURCEN ZU. GEBEN SIE IHR BENUTZTES GERÄT BITTE IM RAHMEN DES RÜCKGABE- UND EINSAMMELSYSTEMS ZURÜCK, ODER SETZEN SIE SICH MIT DEM HÄNDLER IN VERBINDUNG, BEI DEM SIE

Hergestellt von Qingdao Waterlogic Manufacturing Co., Ltd
No 10 Jinling Road, Jinling Industrial Zone, Chengyang District, Qingdao, 266111, Shandong, P.R. CHINA
Tel.: +86-532-87909132